


ROOKMELDER 'SMOKE'

Installatie- en gebruiks- handleiding

Wij danken u voor de aankoop van een rookmelder van het type SMOKE. Gelieve deze gebruiksaanwijzing grondig te lezen, alvorens de rookmelder te installeren. In geval van twijfel, neem dan contact op met een professional.

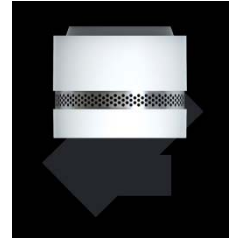

POSITIE VAN DE ROOKMELDER

- Plaats minstens 1 rookmelder per 60m² op elke verdieping.
- Plaats een rookmelder in elke gang en elke slaapkamer.
- Bevestig de rookmelder aan het plafond in het midden van de ruimte.
- Plaats een rookmelder bovenaan in de traphal.

TE VERMIJDEN POSITIES

- Plaats de rookmelder op minimum 50 cm verwijderd van de muur of de hoek van de ruimte.
- De rookmelder wordt best niet geplaatst in vochtige ruimten zoals keuken of badkamer. De aanwezigheid van damp kan een vals alarm veroorzaken.
- De rookmelder mag niet geplaatst worden in de buurt van ventilatiekanalen.
- Ruimten zonder luchtcirculatie: Plaats geen detector in de hoek van een hellend dak.
- Plaats geen rookmelder vlak bij TL-lampen of halogeenlampen.
- Plaats de rookmelder niet in de buurt van een verwarmingstoestel met straling. Een dergelijk toestel kan een warme luchtstroom veroorzaken onder het plafond waardoor de aanwezigheid van rook moeilijker wordt gedetecteerd.

GEBRUIK EN TESTING

Alarm modus: Bij normale werking zal de rookmelder een rode flits geven om de 344 seconden. Indien rook wordt gedetecteerd, start de alarm modus. De melder geeft een continu geluidssignaal en de rode led blijft flitsen.

Test modus : Wanneer de testknop langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, gaat de rookmelder in testmodus. Er zal een rode lamp flikkeren en er komt een pieptoon. Bij het loslaten van de toets gaat de detector in rust-modus (gedurende 9 minuten)

Stille modus: Als tijdens een alarm de testtoets wordt ingedrukt, dan wordt de alarm modus onmiddellijk stop gezet. Het geluidssignaal stopt. Zodra de toets wordt losgelaten start een stille modus. Tijdens de stille modus gedurende 9 minuten zal de rode led elke 10 seconden oplichten. De stille modus wordt onderbroken ingeval van hoge rook concentratie of wanneer de testtoets wordt ingedrukt.

Foutmelding: Bij een fout zal de rookmelder elke 43 seconden 3 pieptonen uitzenden. Ingeval van foutmelding moet je de rookmelder losmaken van de bodemplaat en de melder proper maken. (alle stof verwijderen). Nadien de rookmelder terug installeren. Indien de fout blijft kan je best contact opnemen met de verkoper of met Lightplus via www.lightplus.be

Zwakke batterij: Bij zwakke batterij zal de rookmelder elke 43 seconden een akoestisch signaal uitzenden. De rookmelder kan in 'Low Power modus' gebracht worden. Als de batterij zwak is en de testtoets wordt geactiveerd dan zal de rode led branden. Indien de testtoets méér dan 1 seconde wordt ingedrukt, gaat de rookmelder in 'test modus'. Bij het loslaten van de testtoets gaat de melder

over naar de 'Low Power Modus'. De pieptoon valt dan gedurende 8 uur uit. Als na 8 uur de batterij nog steeds te zwak is, zal het geluidssignaal terugkeren.

Lokaal alarm geheugen: De groene led wordt gebruikt om te visualiseren dat het toestel in 'alarm modus' is geweest. De groene led zal 3 maal oplichten met 1.3 seconde tussentijd. Dit wordt elke 43 seconden herhaald. Deze visuele waarschuwing zal na 24 uur ophouden. Nadien kan je nog steeds een detector met een geactiveerd alarm geheugen detecteren door op de testknop te drukken. Bij een geactiveerd alarm geheugen geeft het toestel elke 2.5 seconden een korte pieptoon. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt en terug losgelaten wordt het toestel opnieuw ingesteld. De visuele waarschuwing gedurende 24 uur werkt niet ingeval van lage batterijstand.

Einde levensduur indicatie: Na ongeveer 10 jaar gebruik zal door een geluidssignaal aangegeven worden dat het toestel aan vervanging toe is. Dit signaal is hetzelfde als bij foutmelding, namelijk 3 pieptonen elke 43 seconden.

ONDERHOUD

Levensduur batterij: de rookmelder is uitgerust met een 3V lithium batterij (CR123A). De levensduur is 10 jaar. Als de batterij einde levensduur is zal dit gedurende 30 dagen aangegeven door de pieptoon. U dient de rookmelder zo vlug mogelijk te vervangen.

Waarschuwing: Lithium batterijen kunnen bij foutieve installatie exploderen of brand veroorzaken. Het is daarom niet toegelaten de batterij te vervangen.

Minstens 1 keer per jaar moet de rookdetector gereinigd worden. Draai het toestel los van de bodemplaat. (tegenwijzerzin) Maak het toestel schoon. Test het toestel na het schoonmaken.

Het is niet toegelaten de rookmelder te schilderen of aan te passen.

Afvoeren na 10 jaar gebruik: Het toestel moet afgeleverd worden bij een verzamelpunt voor elektrische en elektronische toestellen.

TECHNISCHE INFO

Werkingsprincipe: Optische rookmelder
Spanning: 3V (geïntegreerde lithium batterij)
Garantie: 5 jaar
Stroom in stand-by: < 3uA
Stroom bij alarm: < 200 mA
Gebruikstemperatuur: 0° - 55°C
Geluidsterkte: 85 dB op een afstand van 3 meter
Afmetingen: 42.5 x 50.8 mm
Gewicht: 54g
3M tape bestand tegen -35° C tot 93° C
Maximale luchtvochtigheid: 93%
Toestel is conform met de Europese norm EN14604

GARANTIE

De fabrikant geeft een gelimiteerde garantie voor productiefouten gedurende 5 jaar met ingang van de productiedatum. Deze garantie blijft beperkt tot het herstellen of vervangen van de rookmelder.

Wanneer het toestel nog onder garantie is, moet de klant het defecte toestel samen met het aankoopbewijs opsturen volgens de voorwaarden die u kan terugvinden op volgende site www.lightplus.be

De kosten voor verzending zijn ten laste van de klant.

De garantie dekt productie- of materiaal fouten van het product, voor zover de rookmelder is gebuikt volgens de voorschriften en binnen de garantieperiode. De garantie periode voor een vervangtoestel is dezelfde als die voor het originele toestel.

De garantie komt te vervallen:

Als de rookmelder niet werd gebruikt, onderhouden en getest volgens de instructies

Als het defect aan het toestel veroorzaakt is door derden

Als de rookmelder werd aangepast of met geweld behandeld werd

De garantie dekt in geen geval de kosten voor installatie of het vervangen van de batterij. De verantwoordelijkheid van Lightplus kan nooit verder gaan dan de prijs van een nieuw toestel.

Lightplus is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies dat zou zijn veroorzaakt door een niet-werkende rookmelder. De garantie heeft geen invloed op wettelijk bepaalde rechten.

