

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 9105/1 „Plano Akku“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW 1,5 -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW 2 -4-
- 1x Innensechskantschlüssel SW 2,5 -10-

Sicherheitshinweis

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Diese Leuchte ist in Schutzklasse II installiert
- ▶ Vor erster Inbetriebnahme Akku voll aufladen.

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschraube -2-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -1- bei und für das Gelenk am Unterarm (Stellschraube -3-) ein Innensechskantschlüssel SW2 -4-.

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des oberen Teleskoprohrs. Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -5- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW2 -4- leicht anziehen bzw. lösen.

Auswechseln der LED-Einheit

Leuchte vom Ladegerät trennen!

I- Schraube -9- mit mitgeliefertem Innensechskantschlüssel SW2,5 -10- lösen und Acrylscheibe -8- abnehmen.

II- LED-Platine abklemmen. Dazu Lösetasten der Kabelklemmen -6- drücken und beide Kabel herausziehen.

WICHTIG: Beide Kabelenden isolieren (Isolierband, Anschlussklemmen).
> Kurzschlussgefahr<

III- Rändelmutter -7- abschrauben und die defekte LED-Platine herausnehmen.

IV- Die defekte LED-Platine zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.

V- Neue LED-Platine in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei auf Polarität achten!

Dimmfunktion:

Funktion:

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:


Tastschalter betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.


Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz berühren.

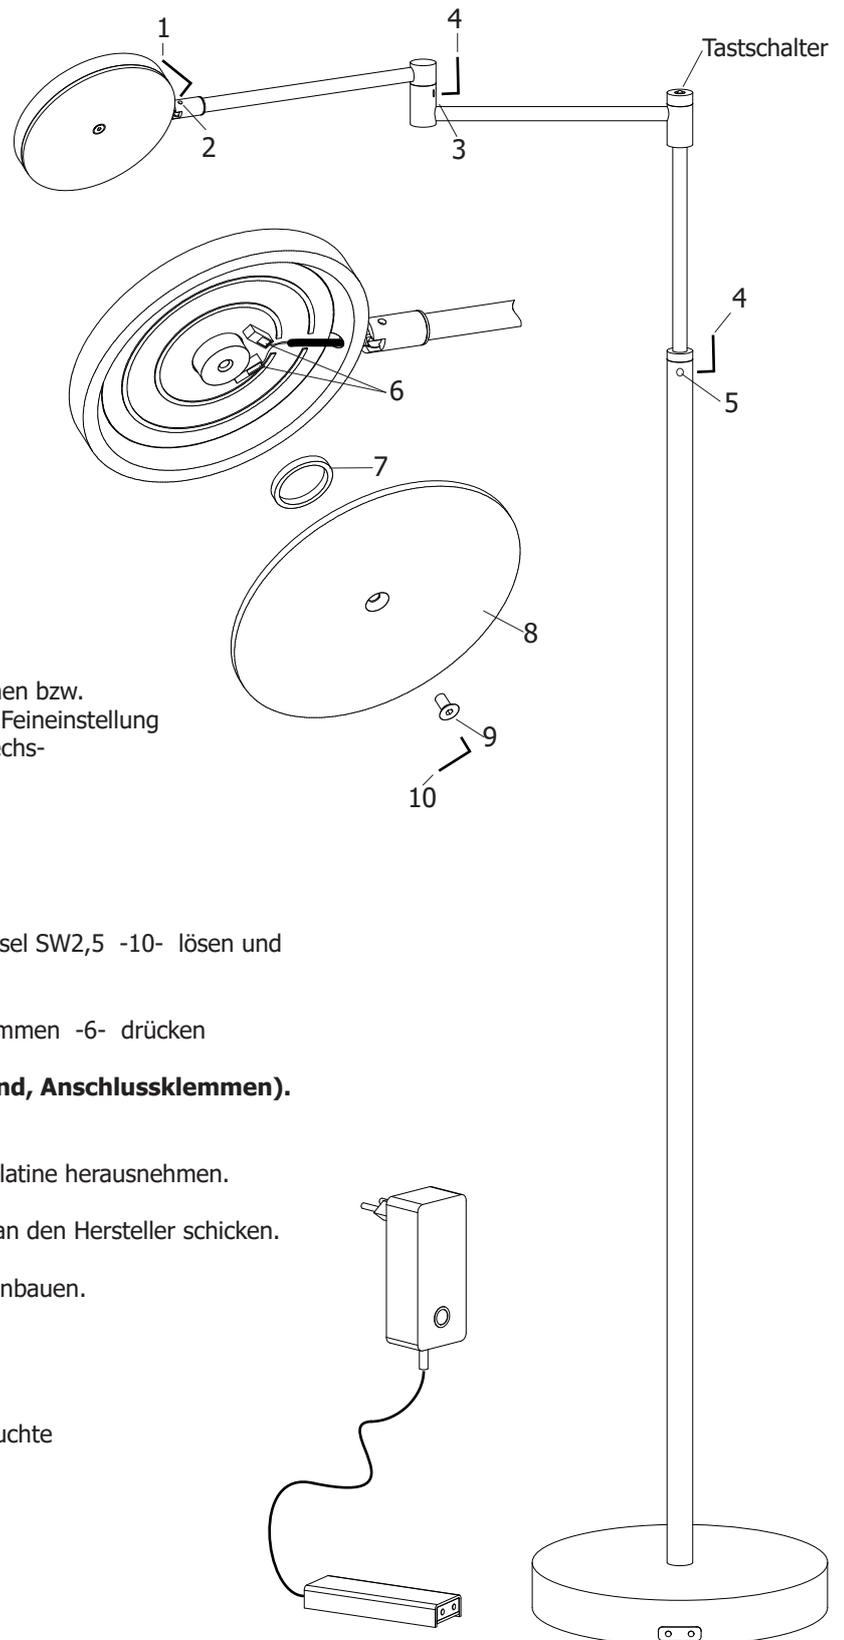

Ladevorgang starten


- I- Ladegeräte -11- in die Steckdose stecken.
- II- Ladestation -12- an die Kontaktfläche -13- heranführen. Die Ladestation zieht sich bei kurzer Distanz selbständig in die richtige Ladeposition (magnetische Dockingstation).
- III- Ladevorgang beginnt.
- IV- Nach dem Ladevorgang wird empfohlen das Ladegerät vom Netz zu trennen.

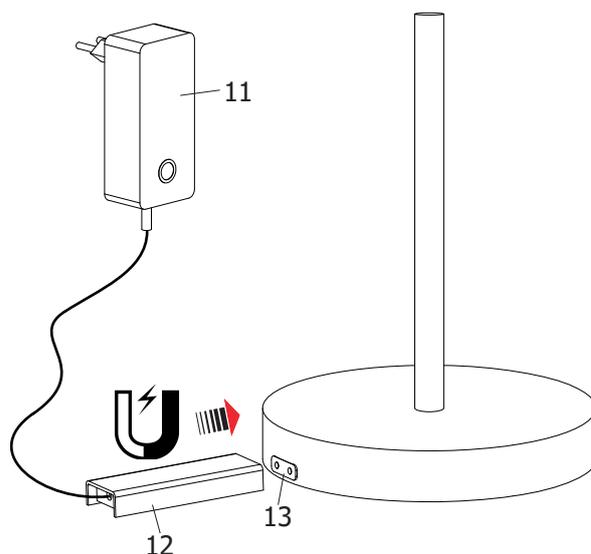

Anzeige Ladegerät

► Ladegerät LED Kontrolleuchte -14-

- leuchtet gelb > Konstantstromladung 1,2A
- blinkt gelb > Konstantspannungsladung 12,6V
- leuchtet grün > Akku geladen / Standby
- blinkt grün > kein Akku
- blinkt rot > Fehler

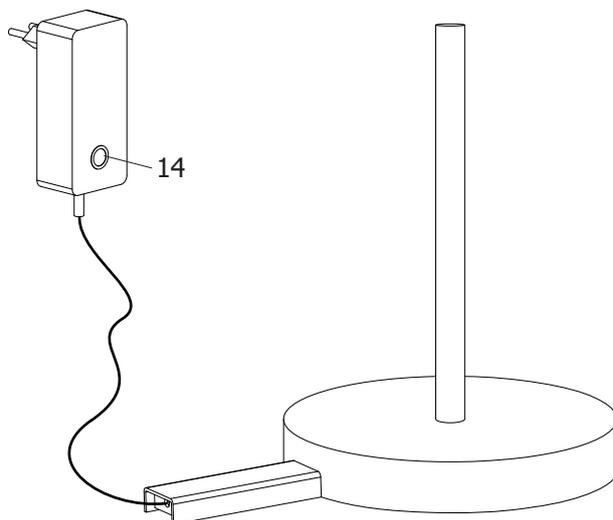

Technische Information:

Diese Leuchte ist mit einem Lithium-Ionen Akku (10.8V / 5.8Ah) bestückt.

Akku vor erster Inbetriebnahme vollständig laden.

Die Leuchte nur mit mitgeliefertem Ladegerät verwenden.

Ladezeit: ca. 4,5 Stunden.

Leuchtdauer: ca. 8 Stunden bei Vollast.