

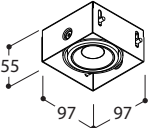
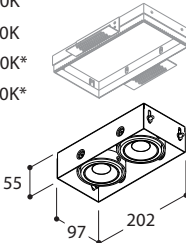


name	MINI PROJEXXAR BEAUFORT		
ref	409526	MINI PROJEXXAR 1 TEXT. BLACK 2700K	
	409527	MINI PROJEXXAR 1 TEXT. WHITE 2700K	
	409536	MINI PROJEXXAR 1 TEXT. BLACK 3000K*	
	409537	MINI PROJEXXAR 1 TEXT. WHITE 3000K*	
		110 mm x 110 mm depth: 60 mm	
			
	ACCESSORIES		
	409199 FRAME		 110 x 110 x H60 mm
ref	409626	MINI PROJEXXAR 2 TEXT. BLACK 2700K	
	409627	MINI PROJEXXAR 2 TEXT. WHITE 2700K	
	409636	MINI PROJEXXAR 2 TEXT. BLACK 3000K*	
	409637	MINI PROJEXXAR 2 TEXT. WHITE 3000K*	
		215 mm x 110 mm depth: 60 mm	
			
	ACCESSORIES		
	409299 FRAME		 215 x 110 x H60 mm

	GENERAL INFORMATION
lamptype	CITIZEN 2700K (758lm) / 3000K* (793lm)
fitting	NONE
power	6,22 W (Vf 34,6V) per BEAUFORT MODULE
current	max. 180 mA DC per BEAUFORT MODULE
symbol	
gear	Converter not incorporated
ip/class	IP20
application	Interior use - ceiling mounted
orientation	30° - 30°
dimnable	PWM/CCR (see converter)
beam angle	36°
color temp	2700K / 3000K*
CRI	92
SDCM	3

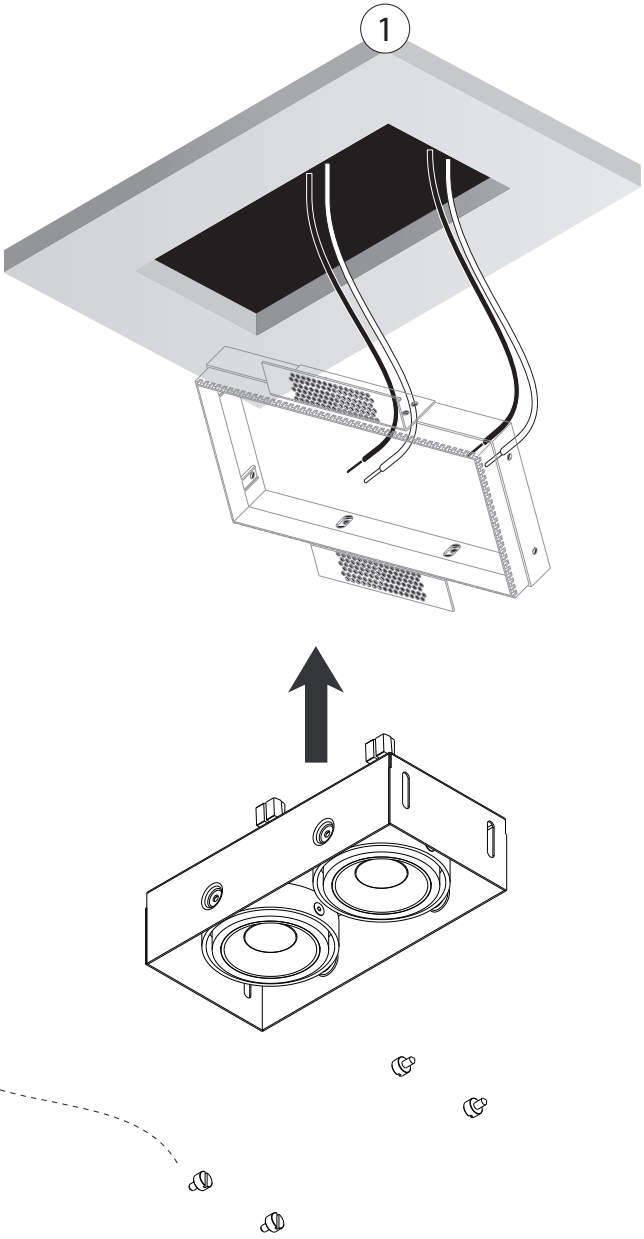


4 BOUTONS INCL.

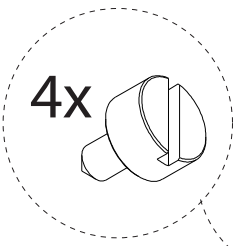


2 Frame preparation:

a. loosen 4 screws of frame to release the 2 ceiling plates

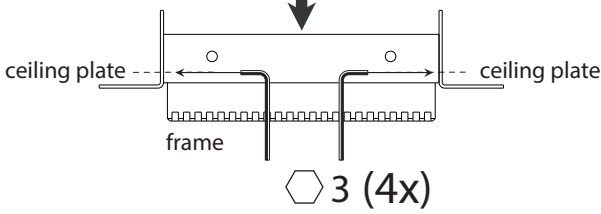


3 (4x)

b. fit frame into ceiling hole

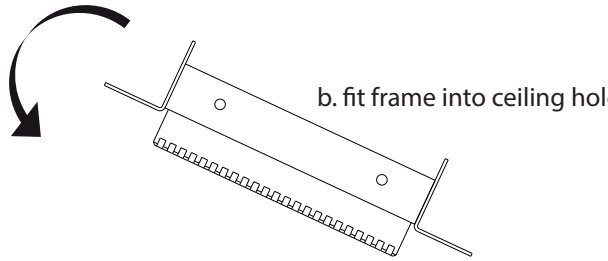


c. tighten 4 screws of ceiling plates whilst frame is flush with ceiling

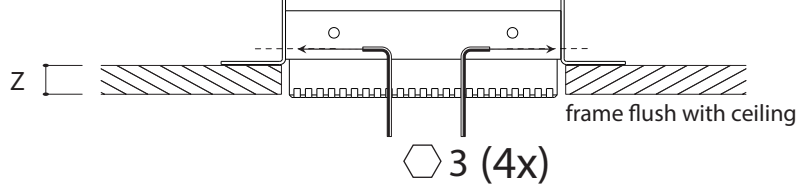


3 (4x)


! MINIMUM CEILING THICKNESS Z: 1mm
MAXIMUM CEILING THICKNESS Z: 15mm

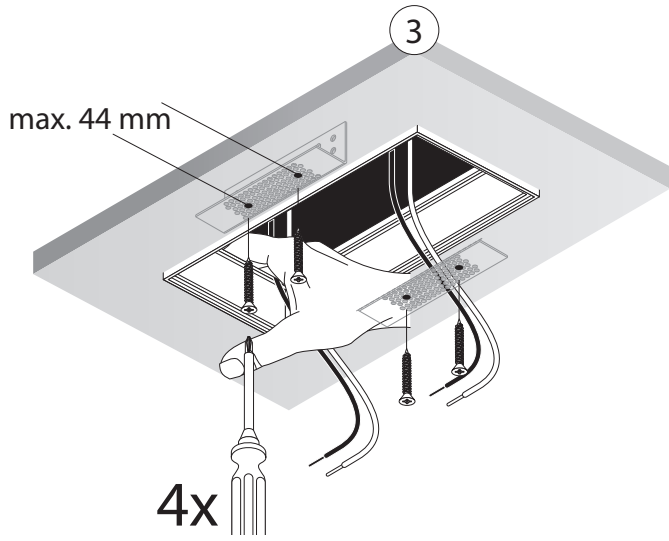


4x

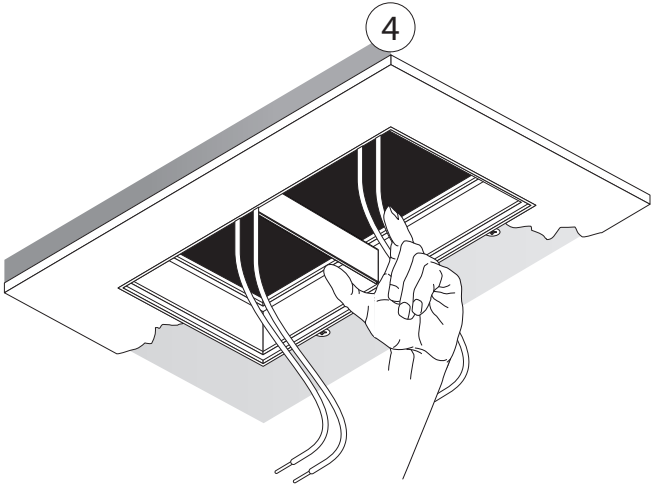

! USE INCL. MDF SPACER (only for 2lamps luminaire)
TO KEEP FRAME IN SHAPE
WHILST SCREWING & PLASTERING

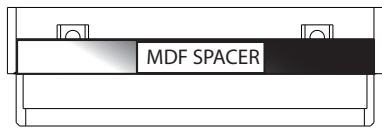


4x

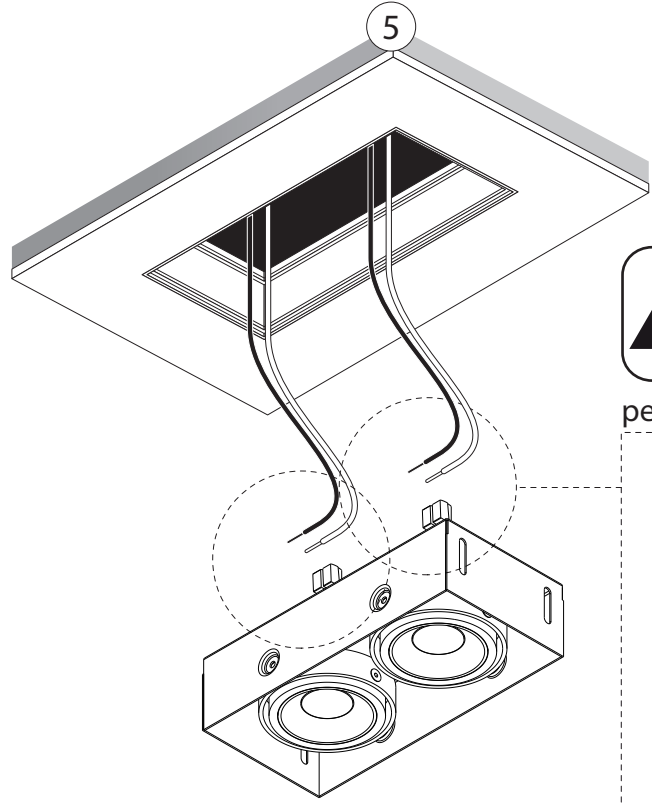


! max. 180mA DC
+ RED positive
- BLACK negative


per beaufort module:

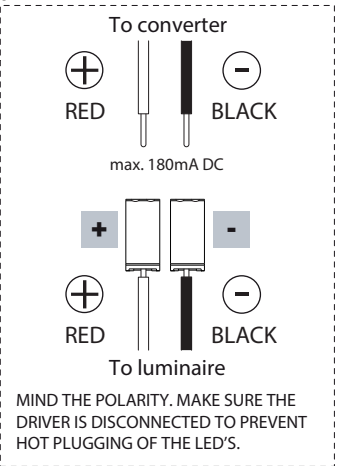

! ALWAYS DISCONNECT MAINS POWER SUPPLY
FROM CONVERTER BEFORE SWITCHING "ON"
LED LUMINAIRES TO PREVENT HOT PLUGGING ISSUES

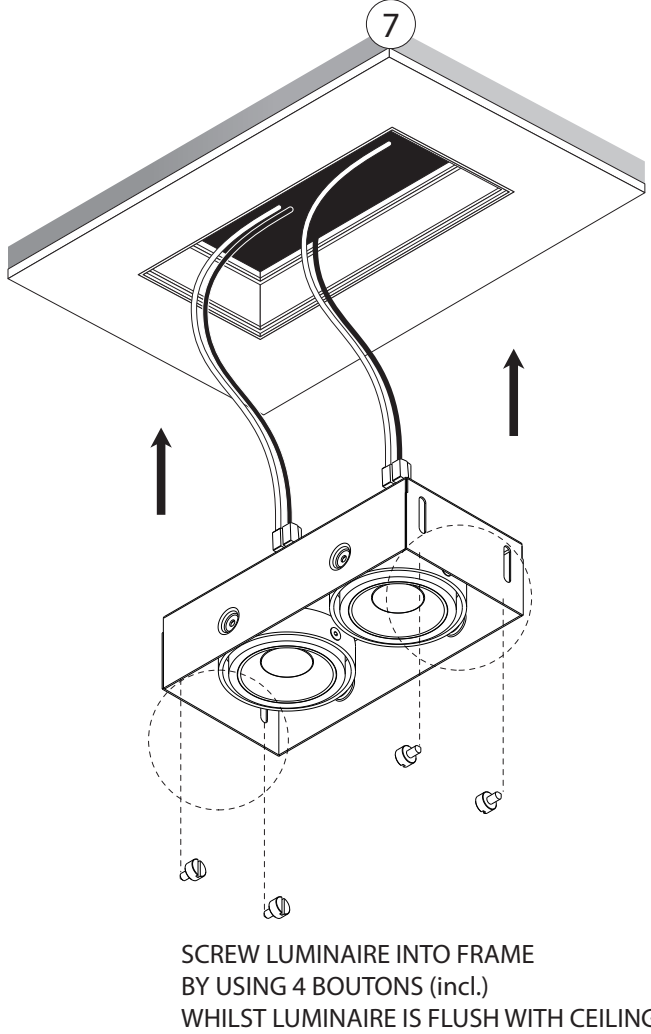


SCREW LUMINAIRE INTO FRAME
BY USING 4 BOUTONS (incl.)
WHILST LUMINAIRE IS FLUSH WITH CEILING

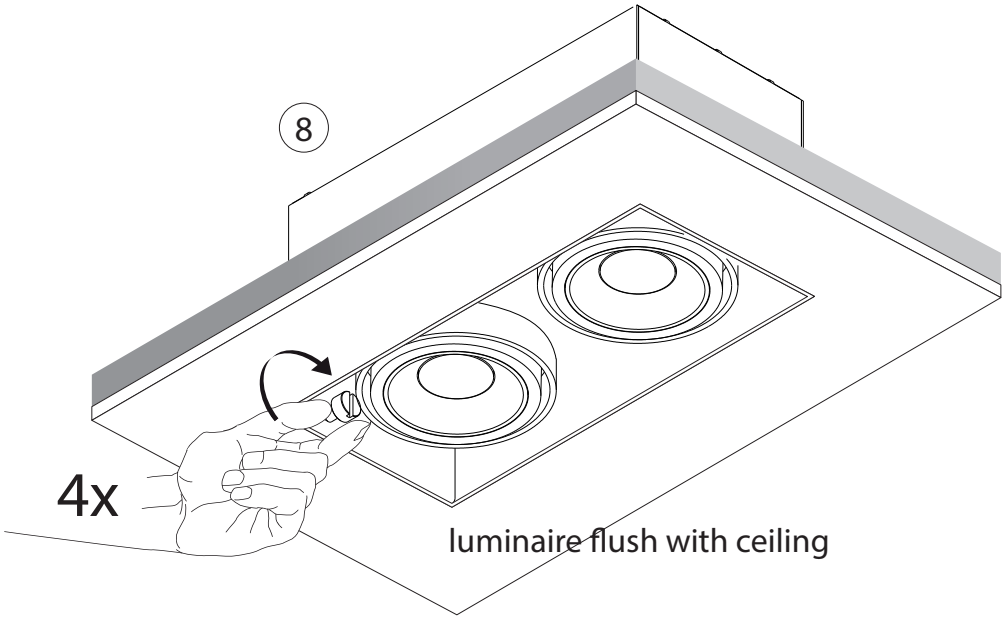

4x

luminaire flush with ceiling

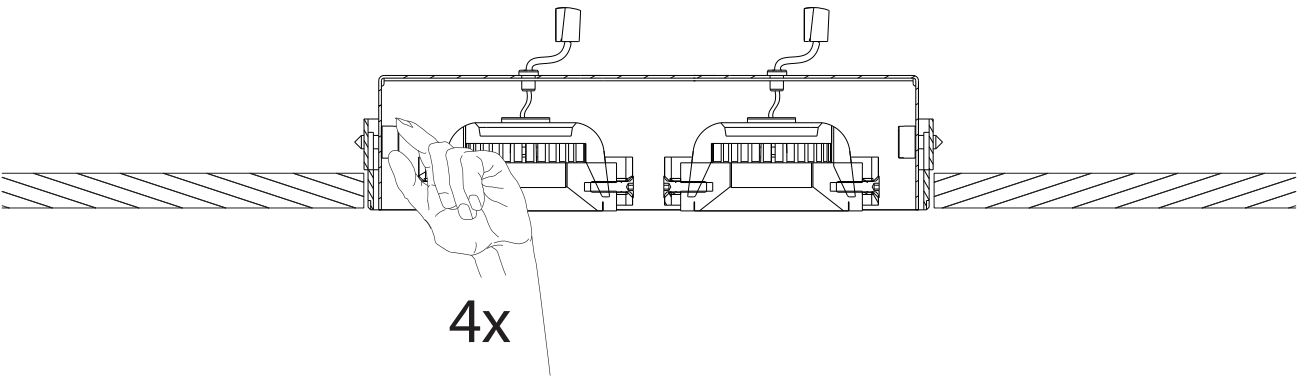

4x

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKSGARANTIE. 1. DE VERBINDINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTUD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKENDE ELECTRO-INSTALLATEUR.
2. DEZE VERLICHTINGSTOESTELLEN MOETEN GEïNSTALLEERD, VERBONDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL GELDENDE REGLEMENTEN OP DE ELECTRIESCH E INSTALLATIES (BELGIE, A.R.E.I., DUITSLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DEZE OPSOMMING IS LOUWER INFORMATIEF).
3. DE TECHNISCHE BIJLUITER MOET GEZEEN WORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMEENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TAL N.V.
4. DE ELECTRO-INSTALLATEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET AAN DE GELDENDE CE EN E
5. VERVANG DE LAMP (-EN) ALTUD MET DE GROOTSTE ZORG, ZE IS (ZIJN) UITERST BREEKBAAR. / 6. OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET B

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE. 1. LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ETRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN AGREE.
2. LES LUMINAIRES DOIVENT ETRE INSTALLEZ, BRANCHEZ ET TESTEZ SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN (BELGUE, A.R.E.I., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE)
3. CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENT UNE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V.
4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFO'S, ...CONFORMES AUX NORMES CE ET EMC EN VIGUEUR.
5. REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE: ELLE(-S) EST (SONT) TRES FRAGILE (-S). / 6. ATTENTION: NE JAMAIS

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE. 1. THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED ELECTRICIAN.
2. THESE LIGHTING DEVICES NEED TO BE INSTALLED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL NATIONAL INSTRUCTION GUIDE FOR ELE
INSTALLATIONS (BELGIUM, A.R.E.I., GERMANY: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; THIS ENUMERATION IS JUST AN INDICATION)
3. THIS TECHNICAL ENCLOSURE NEEDS TO BE ADDED TO THE GENERAL SALES CONDITION OF THE TAL N.V.
4. THE ELECTRO TECHNICIAN IS RESPONSABLE TO USE BALLASTS, TRANSFORMERS, ...WHICH MEET THE VALID CE AND EMC RULES.
5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (-S) WITH UTMOST CAUTION, THE LAMP (-S) IS (ARE) VERY FRAGILE. / 6. ATTENTION: NEVER REPLACE TH

MONTAGE- UN UNTERHALT INSTRUCTIONEN ZU BEACHTEN MIT BEZUG AUF DER GARANTIE. 1. DIE MONTAGE, DER ANSCHLUSS UND DAS AUSTESTEN DER LEUCHTEN SOLL IMMER VON EINEM ERKANTEN ELECTRO-INSTALLATEUR AUSGEFUEHRT WERDEN.
2. DIESE LEUCHTEN MUSSEN INSTALLIERT, ANGEGLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NATIONALEN REGLEMENTATION UBER DIE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.R.E.I., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DIESE AUFSTELLUNG- GESCHICHT DURCH EXEMPLAT LIMITATIV ODER EXHAUTIV BETRACHTET WERDEN).
3. DIESE TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHÖRT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSEBEDIINGUNGEN VON TAL N.V.
4. DER ELEKTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWÖRTLICH FÜR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPRÜFTE VORSCHALTGERÄTE.
5. DIE LAMPE(-N) SOLL(-EN) IMMER SERH VORSICHTIG ERSTZTZT WERDEN. / 6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN HYNDE BE